

## NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

### Základné údaje

#### *Vlastnosti trezora*

- snímač odtlačkov je technicky vyspelý produkt zohrávajúci vysokú úlohu v zvyšovaní bezpečnosti
- použitie prsta namiesto kódu pre väčšie pohodlie obsluhy
- možnosť zaregistrovať až 32 odtlačkov
- konštruovaný pre solídnu odolnosť proti útoku rukou alebo náradím

### Uvedenie trezora do prevádzky

#### *a) Odomknutie trezora*


V novom trezore nie sú založené batérie a na otvorenie nie je možné použiť kód ani snímač odtlačkov. Preto je potrebné trezor otvoriť núdzovým zámkom.

Priloženým šesťhranným kľúčom odskrutkujte pozlátenú krytku. Pod ňou sa nachádza núdzový zámok.

Vložte kľúč do zámku a otočte v smere hodinových ručičiek. Otočte madlo v smere hodinových ručičiek a otvorte trezor.

Zložte kryt z držiaka batérií a založte 4ks batérií veľkosti AA. Dbajte pritom na ich správnu polaritu. Životnosť batérií pri bežnej prevádzke je približne jeden rok.

Pri otvorených dverách overte správnu činnosť trezora. Zadajte užívateľský kód naprogramovaný od výrobcu „1234“ a stlačte kláves  $\Phi$ . Pri správnej činnosti sa rozsvieti zelená kontrolka a zámok sa odblokuje. V prípade, že sa rozsvieti červená kontrolka batérie sú vybité a je potrebné ich vymeniť.

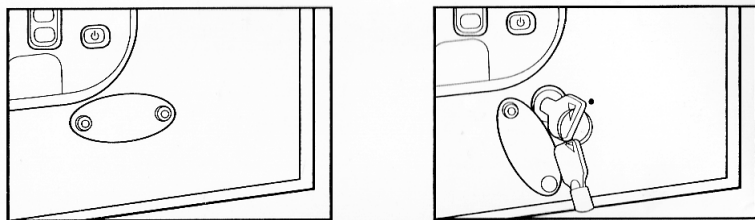

#### *b) Zamknutie trezora*

Zatvorte dvere trezora a pootočením madla proti smeru hodinových ručičiek uzamknite trezor. Skontrolujte jeho bezpečné uzamknutie.

**Upozornenie:** Z bezpečnostných dôvodov uschovajte núdzové kľúče na bezpečnom mieste mimo trezor!

### Registrácia nových odtlačkov prstov

Stlačte krátko tlačidlo na vnútornej strane dverí. Vstup do režimu registrácie trezor signalizuje dvojitém pípnutím a rozsvietením snímača odtlačkov prstov na červeno.

Priložte prst na snímač. Približne po jednej sekunde by malo nasledovať dlhé pípnutie nasledované krátkym, čo značí, že registrácia prebehla úspešne.

Tri krátke pípnutia sprevádzané blikajúcimi kontrolkami signalizujú neúspešnú registráciu, vtedy je potrebné registráciu opakovať.

Týmto postupom je možné zaregistrovať až 32 odtlačkov.

### Zmena užívateľského kódu

Stlačte kláves „1“ a podržte ho asi 5 sekúnd, kým zelená kontrolka nezačne svietiť. Potom zadajte pôvodný kód a potvrdte stlačením klávesu  $\Phi$ .

Po krátkom pípnutí zadajte nový (4-8 miestny) kód a potvrdte ho stlačením klávesu  $\Phi$ .

Znova zadajte nový kód a potvrdte ho stlačením klávesu  $\Phi$ . Úspešnú zmenu kódu signalizuje dlhé pípnutie a rozsvietenie zelenej kontrolky.

**Aj po výmene batérií si elektronika pamätá naposledy zadané platné heslo.**

### Odomknutie trezora

#### *a) Odomknutie trezora odtlačkom prsta*

Stlačte kláves  $\Phi$ . Snímač odtlačkov sa rozsvieti na červeno. Teraz priložte prst na snímač.

Neskladajte prst, pokiaľ snímač nezhasne. Správne rozpoznanie je signalizované dlhým pípnutím a rozsvietením zelenej kontrolky.

Otočte madlo v smere hodinových ručičiek a otvorte trezor.

#### *b) Odomknutie trezora zadaním kódu*

Zadajte kód a stlačte kláves  $\Phi$ . Zadanie správneho kódu je signalizované dlhým pípnutím a rozsvietením zelenej kontrolky.


Otočte madlo v smere hodinových ručičiek a otvorte trezor.

### Inicializácia a mazanie odtlačkov


Stlačte tlačidlo na vnútornej strane dverí a držte ho stlačené. Po približne troch sekundách začne zelená kontrolka blikat' (asi 12-krát). Po zaznení dlhého pípnutia môžete tlačidlo pustiť. Všetky zaregistrované odtlačky sú vymazané a trezor sa vrátil do výrobného nastavenia (kód „1234“).

### Tipy pre zlepšenie spoľahlivosti rozpoznávania odtlačkov

- umiestnite trezor tak, aby na snímač nedopadalo silné svetlo (slnko)
- je vhodné, aby každý užívateľ mal zaregistrované 2-3 odtlačky
- pre ženy a deti odporúčame použiť palec a prostredník
- pritlačte prst primeranou silou
- nie je dobré tlačiť príliš silno
- ak je príliš suché počasie, skúste si dýchnuť na prsty, aby sa trochu navlhčili

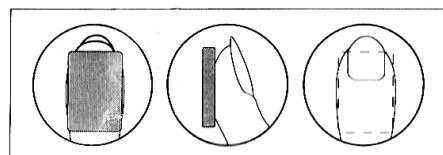

správne

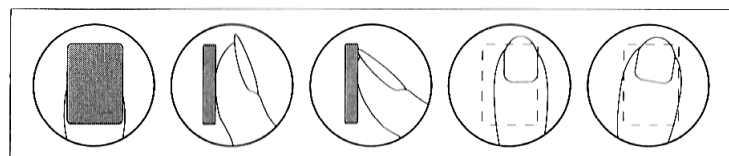

nesprávne !

Trezor okrem výmeny batérií nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe.

## NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

### LS 25 FPN

**PRED AKOUKOLIEK MANIPULÁCIOU S TREZOROM  
SI NAJPRV POZORNE PREŠTUDUJTE CELÝ NÁVOD**

**!!! UPOZORNENIE !!!**

**NOVÉ HESLO SI DÔKLADNE ZAPAMÄTAJTE  
PRE ISTOTU SI HESLO AJ ZAPÍŠTE A STAROSTLIVO  
USCHOVAJTE NA BEZPEČNÉ MIESTO MIMO TREZOR**

**MECHANICKÉ KLÚČE NA NÚDZOVÉ OTVORENIE TREZORA  
USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE MIMO TREZOR**

**VÝROBCA NEZABEZPEČUJE NÁHRADNÉ KLÚČE**